

PROTOCOLE DE TEST : OXYGÈNE ACTIF

MODE 1 : ACCOMPAGNEMENT CONTINU 7J/7 & 24H/24



EOLIS
AIR MANAGER

Le traitement à l'oxygène actif est une fonction exclusive NatéoSanté et permet de supprimer les mauvaises odeurs tenaces (tabac, incontinence, forte concentration de COV...) et les micro-organismes (bactéries, virus, acariens, champignons...).

Le **mode 1** permet une désinfection de l'air de votre pièce en continu. Cette émission maîtrisée (en fonction du volume de votre pièce) permet de pouvoir garder la pièce occupée pendant le traitement.

POUR ACTIVER LE **MODE 1** :

1. **ALLUMEZ** votre appareil (interrupteur au dos de l'appareil)

2. Allez dans **PARAMÈTRES**



3. Appuyez sur la flèche de navigation pour faire défiler les paramètres jusqu'au mode **OZONE**

4. Appuyez sur la touche **ON**

5. Cliquez sur l'icône **OZONE** pour accéder aux réglages

6. Sélectionnez le **MODE 1**

7. Sélectionnez le **VOLUME DE VOTRE PIÈCE** à traiter

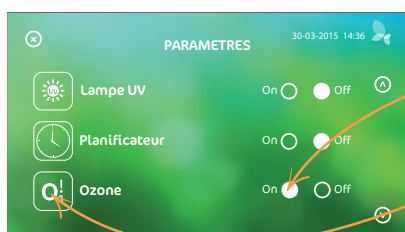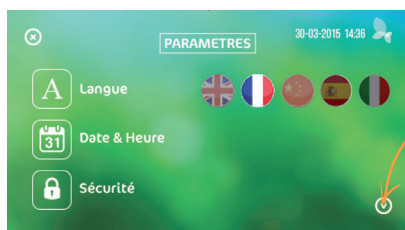

MODE 2 : TRAITEMENT INTENSIF 1H



Le **mode 2 Deep clean 60min** permet une désinfection de l'air de votre pièce en profondeur. C'est un traitement de fond complémentaire au système de filtration qui répond à des problématiques complexes (mauvaises odeurs tenaces, présence de micro-organismes...).


Pendant la durée de ce traitement (1 heure), la **pièce doit être inoccupée**.

POUR ACTIVER LA FONCTION DEEP CLEAN 60 MIN :



1. **ALLUMEZ** votre appareil (interrupteur au dos de l'appareil)

2. Allez dans **PARAMÈTRES**

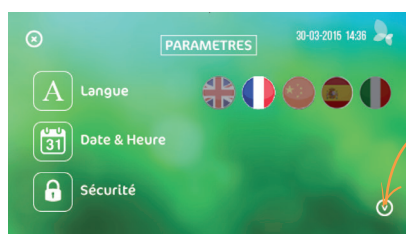

3. Appuyez sur la flèche de navigation pour faire défiler les paramètres jusqu'au mode **OZONE**



4. Appuyez sur la touche **ON**

5. Cliquez sur l'icône **OZONE** pour accéder aux réglages



6. Sélectionnez le **MODE 2** (Deep clean 60 min)

7. Appuyez sur la touche **START**

8. **QUITTEZ LA PIÈCE** et fermez la porte

9. Vous pouvez réintégrer la pièce au bout d'1 heure



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



• **Ne pas respirer l'oxygène actif directement au-dessus de l'appareil.**

• S'assurer de n'avoir **AUCUNE PRÉSENCE** (hommes, femmes, enfants, animaux...) dans la pièce pendant la durée du **traitement : 1 heure**.

• **Fermer toutes les ouvertures (portes, fenêtres, etc).**

• Dès que vous appuyez sur **START**, un décompte s'affiche et vous avez **30 sec pour quitter la pièce** :



En sortant, fermer la porte derrière vous.